



EAN:	4013288107152	Størrelse:	100x65x17 mm
Code nr.:	05347153001	Vægt:	113 g
Artikel nr.:	Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- BiTorsion bits har lang levetid
- Ekstrahårde bits
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Robust Bit-Check fra Wera. Bit-Checks muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj. Bits, der ikke behøves, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt. Enkel transport f.eks. i brystlommen. Ekstrahårde bits. BiTorsion bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Med passende holder bedstmulig levetid. Udstyret med Rapidaptor-teknologi, der tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremmeffter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. Til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Til isætning i skruemaskinen eller til brug i borepatronen på den elektroniske boremaskine.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_pz_bitorsion_2.html

Wera - Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2
05347153001 - 4013288107152

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Står altid klar




På arbejdspladsen kan Bit-Checks stilles op, så værktøjet altid står klar.

BiTorsion-bits




Med BiTorsion-zone til affjedring af topbelastninger.

Holdbarheds-tider over gennemsnittet

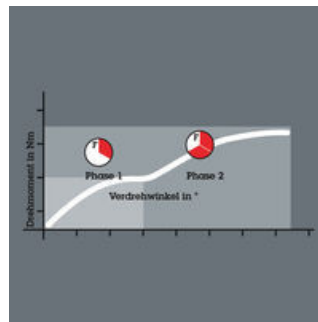

Ved brug af BiTorsion-holderen forøges levetiden af konventionelle bits, BiTorsion-bitten fungerer også med en normal holder.

Chuck-all

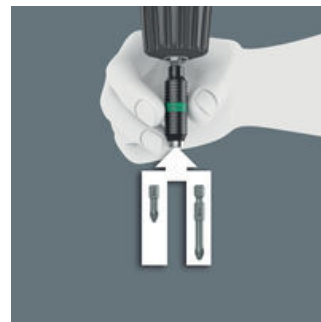


Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out

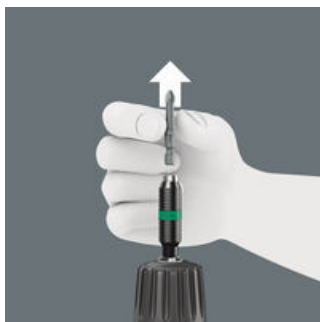

Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Kompatibel



BiTorsion-holderen og BiTorsion-bitten kan naturligvis også anvendes uafhængigt af hinanden.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_pz_bitorsion_2.html

Wera - Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2
05347153001 - 4013288107152

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 dele

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion



Indhold:

897/4 R Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

05053923001 1x 1/4" x 75 mm



855/1 BTH bits, PZ 1 x 25 mm



05056710001 1x PZ 1 x 25 mm

05056712001 7x PZ 2 x 25 mm

05056714001 1x PZ 3 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_pz_bitorsion_2.html

Wera - Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2
05347153001 - 4013288107152

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de