



EAN:	4013288179869	Størrelse:	69x65x20 mm
Code nr.:	05057420001	Vægt:	105 g
Artikel nr.:	Bit-Check 12 BiTorsion 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- BiTorsion bits har lang levetid
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Hårde og slidstærke bits, til universelt brug. BiTorsion bits med torsionszone, som der afledes kinetisk energi til ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Med passende holder bedst mulig levetid. Udstyret med Rapidaptor-teknologi, der muliggør isætning af bits også uden at røre bøsningen. Udtagning af bits foregår ved enkel skyden-fremetter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. Til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Til isætning i skruemaskine eller i borepatronen på en elektronisk boremaskine. Flerkomponent Bit-Check overbeviser ved ringe vægt og størstmulige kompakthed. Derved sørger softmaterialet i underdelen af Bit-Checks for sikkert pres på bittene samtidig med, at de er lette at tage ud. Bittenes profil og størrelse ses let via Wera værktøjsfinder Take it easy med dens farvekodning og let synlige skrift.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Står altid klar



På arbejdspladsen kan Bit-Checks stilles op, så værktøjet altid står klar.

BiTorsion-bits



Med BiTorsion-zone til affjedring af topbelastninger.

Rapidaptor holdere



Lynhurtigt bitskift uden værktøj. Betjening med en hånd. Med fritløbende bøsning til let føring af skruemaskinen.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock




Uden at bevæge bøsningen kan bittens skubbes op i holderen. Så snart bittens sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokke.

Rapid-out

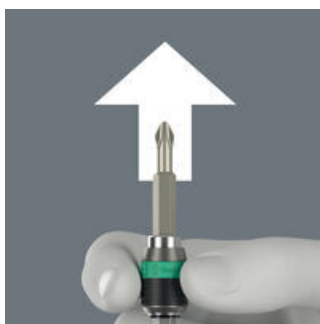


Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter. Derved løfter fjedermekanismen bittens fra magneten og låser op for værktøjet. Bittens kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Single-hand

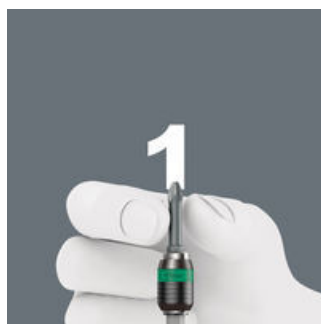

Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Take it easy værktøjsfinder

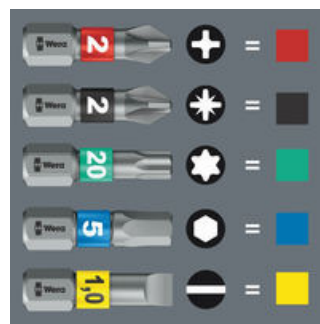

Ved Take it easy-Bit-Checks har bittene en banderole, som via sin farve (f. eks. rød = Phillips) og størrelsesmærkning gør grebet til den rigtige bit hurtigt og let.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

889/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



851/1 BTZ bits, PH 1 x 25 mm



05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

2x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ bits, PZ 1 x 25 mm



05056720001

1x PZ 1 x 25 mm

05056722001

2x PZ 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® bits, TX 10 x 25 mm



05066120001

1x TX 10 x 25 mm

05066122001

1x TX 15 x 25 mm

05066124001

1x TX 20 x 25 mm

05066126001

1x TX 25 x 25 mm

05066128001

1x TX 30 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de