



EAN:	4013288095688	Størrelse:	97x65x15 mm
Code nr.:	05056374001	Vægt:	114 g
Artikel nr.:	Bit-Check 10 BiTorsion 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Opstillelig, flerkomponent Bit-Check
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- BiTorsion bits har lang levetid
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Robust Bit-Check fra Wera. Bit-Checks muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj. Bits, der ikke behøves, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt. Enkel transport f.eks. i brystlommen. Hårde og slidstærke bits, til universelt brug. BiTorsion bits med Torsionszone, til hvilken der afledes kinetisk energi ved belastningstoppe. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Med passende holder bedstmulig levetid. Udstyret med Rapidaptor-teknologi, der tillader påsætning af bits også uden aktivering af bøsningen. Udtagning af bits sker ved simpelt skyden-fremefter - til lynhurtigt bitskift, også med kun en hånd. Til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 . Til påsætning på skruemaskine eller til brug i patronen på den elektroniske boremaskine.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Står altid klar



På arbejdspladsen kan Bit-Checks stilles op, så værktøjet altid står klar.

BiTorsion-bits




Med BiTorsion-zone til affjedring af topbelastninger.

BiTorsion Rapidaptor




Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 (Wera serie 1) og E 6,3 (Wera serie 4). Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere har en torsionsfjeder, der ved skruning optager mindre topbelastninger. Brug sammen med BiTorsion-bits og deres torsions-zone forøger værktøjets holdbarhed betydeligt. Weras BiTorsion Rapidaptor-holdere kan dog også anvendes med konventionelle bits.

Holdbarheds-tider over gennemsnittet

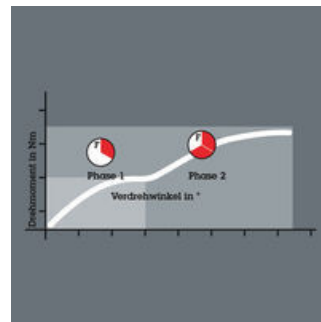

Ved brug af BiTorsion-holderen forøges levetiden af konventionelle bits, BiTorsion-bitten fungerer også med en normal holder.

BiTorsion fase 1

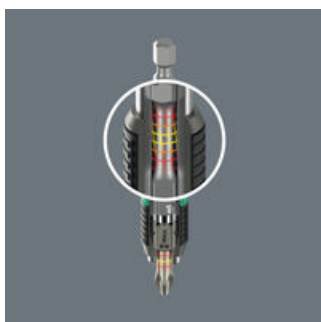

Den i BiTorsion-holderen integrerede torsionsfjeder sørger for affjedring af mindre topbelastninger (fase 1). En overbelastning af denne fjeder forhindres effektivt af en støttemekanisme.

BiTorsion fase 2



Større topbelastninger minimeres via bit-skaftets torsionsvirkning (fase 2).

Kompatibel



BiTorsion-holderen og BiTorsion-bitten kan naturligvis også anvendes uafhængigt af hinanden.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

897/4 R Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm



05053923001

1x 1/4" x 75 mm



851/1 BTZ bits, PH 1 x 25 mm



05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

1x PH 2 x 25 mm

05056424001

1x PH 3 x 25 mm



855/1 BTZ bits, PZ 1 x 25 mm



05056720001

1x PZ 1 x 25 mm

05056722001

1x PZ 2 x 25 mm

05056724001

1x PZ 3 x 25 mm



800/1 BTZ bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056066001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056068001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de